



Manual de Instruções

Aerador Chafariz





Parabéns! Você acaba de adquirir um produto INDUSCAVA!

Este manual contém as informações necessárias para instalar e usar seu Aerador Chafariz da melhor maneira possível, a fim de garantir uma maior vida útil e um melhor desempenho!

INSTALAÇÃO:

1. Retire o Aerador da embalagem com cuidado;
2. Verifique a Tensão do equipamento adquirido;
3. Instale o cesto como mostra no final do manual;
4. Use as alças laterais para fixação utilizando cordas resistentes de no mínimo 4 milímetros (nylon);
5. O modo de instalação elétrica está em uma etiqueta anexa no motor; Cabo indicado PP: 2x2, 5mm se (monofásico) e 3x2, 5mm se (trifásico) para até 50m, distâncias maiores, consultar eletricista;
6. Finalizado todos os processos anteriores, posicione o aerador no centro do tanque ou na parte mais profunda.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES:

- Para o manuseio, certifique-se que o equipamento esteja desligado da rede elétrica;
- Não deixe o aerador sem o cesto de proteção da hélice;
- Para o bom funcionamento, posicione o aerador em um nível mínimo de 70cm de profundidade do tanque;
- Para limpeza e manutenção do equipamento, mantenha-o desligado;
- Mantenha o Aerador amarrado com cordas nas extremidades do tanque.

Garantia:

O motor WEG possui 1 ano de garantia, os rolamentos 3 meses e a carcaça 1 ano contra defeitos de fabricação a partir da emissão da nota fiscal!

Atenção:

Para proteção do seu equipamento é indicado o uso de painel elétrico com relés térmicos e relés de falta de fase; consulte um profissional da área. (eletricista).

Qualquer dano causado ao motor por falta dos equipamentos de proteção mencionados acima ou instalação inadequada, acarretará na perda total da garantia.

Se necessário o acionamento da garantia, a Induscava se compromete em orientar o cliente até uma assistência técnica autorizada mais próxima. A Induscava se isenta da responsabilidade de encaminhar, aprovar orçamentos e retirar o motor junto a assistência técnica autorizada. Sendo assim, o cliente após as orientações tem total responsabilidade de enviar, aprovar e retirar o motor da assistência.

Modelos Aerador Chafariz Induscava:

Modelo AI-500

Cobertura: 300m² ou 1.000kg peixe
Potência: 0.5cv
Diâmetro / Lançamento: 3,00m
Altura Lançamento: 1,00m
Peso: 15kg
Dimensões: 52 x 60 x 60
Tensão: monofásica ou trifásica
Motor WEG IP21 (aberto) ou IP55 (blindado)

Modelo AI-750

Cobertura: 700m² ou 2.000kg peixe
Potência: 0.75cv ou 3/4cv
Diâmetro / Lançamento: 4,50m
Altura Lançamento: 1,00m
Peso: 27kg
Dimensões: 70 x 80 x 80
Tensão: monofásica ou trifásica
Motor WEG IP21 (aberto) ou IP55 (blindado)

Modelo AI-1000

Cobertura: 2500m² ou 3.000kg peixe
Potência: 1.0cv
Diâmetro / Lançamento: 6,00m
Altura Lançamento: 1,50m
Peso: 28kg
Dimensões: 70 x 80 x 80
Tensão: monofásica ou trifásica
Motor WEG IP21 (aberto) ou IP55 (blindado)

Modelo AI-1500

Cobertura: 3000m² ou 4.000kg peixe
Potência: 1.5cv
Diâmetro / Lançamento: 6,00m
Altura Lançamento: 1,50m
Peso: 30kg
Dimensões: 70 x 80 x 80
Tensão: monofásica ou trifásica
Motor WEG IP21 (aberto) ou IP55 (blindado)

Modelo AI-2000

Cobertura: 4000m² ou 6.000kg peixe
Potência: 2.0cv
Diâmetro / Lançamento: 7,50m
Altura Lançamento: 1,80m
Peso: 30kg
Dimensões: 70 x 80 x 80
Tensão: monofásica ou trifásica
Motor WEG IP21 (aberto) ou IP55 (blindado)




Imagens Ilustrativas (Eq. 0.5cv)



Mantenha o aerador amarrado nas extremidades do tanque.



Montagem do Cesto de Proteção.

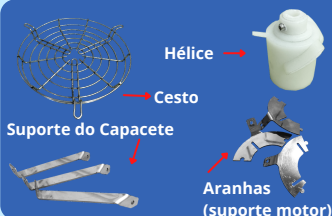


Peças que compõem o Aerador.

Como regular a altura da hélice:



1
Será necessário uma chave Allen 4mm, um martelo e uma régua.

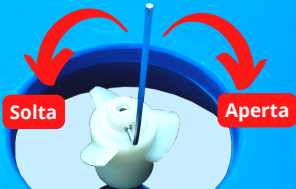

2
Solte o parafuso de fixação da Hélice.



3
Utilize uma régua encostando no segundo nível da hélice e na boia ao mesmo tempo




4
Utilize do martelo para ajustar a profundidade/altura da hélice. Após a regulação da hélice conforme esquema acima, aperte novamente o parafuso de fixação.

Imagens Ilustrativas (Eq. 3/4 a 2.0)




Mantenha o aerador amarrado nas extremidades do tanque.

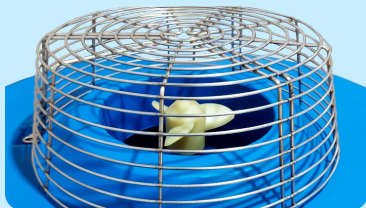

Montagem do Cesto de Proteção.




Peças que compõem o Aerador.

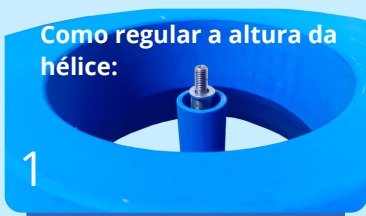

Como regular a altura da hélice:

1

Coloque uma arruela lisa m12 para ajustar a altura

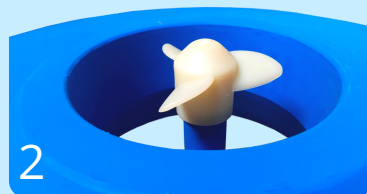

2

Gire a hélice no sentido anti-horário até afirmar



3

A altura deve ficar entre 1.8cm e 2.2cm

Utilize uma régua encostando na hélice e na boia ao mesmo tempo



INDUSCAVA - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS P/ PISCICULTURA LTDA

(45) 3254-0689 / 9 9959-2991

www.induscava.com.br / induscavavendas@gmail.com

CNPJ - 22.903.003/0001-78